


タッチパネルの操作

タッチパネルの操作は指先で少し長めにタッチしてください。
(軽くタッチするだけでは反応しません)

スタート

キースイッチを“ON”にすると開始します

画面にタッチするとメイン画面が表示されます

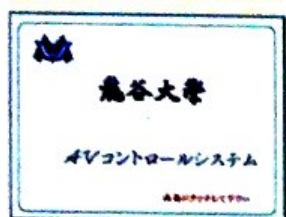

音量調整

メインスピーカー、シーリングスピーカーの音量調節ができます

VP1 (スクリーンサイズ 4:3)


プロジェクター1が起動し対象のスクリーンが降ります
スクリーンには選択したソースが投影されます

VP2 (スクリーンサイズ 16:9)

プロジェクター2が起動し対象のスクリーンが降ります
スクリーンには選択したソースが投影されます

ソースセクター

各ソースについては裏面をご覧ください

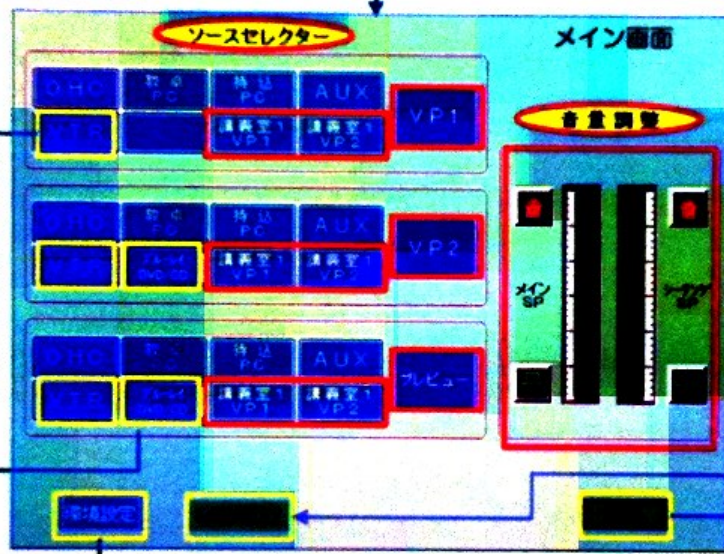


プレビュー

操作卓モニターに表示するソースを選択します

VTR

VTR/DVデッキのリモコン操作ができます

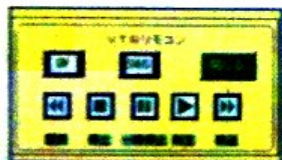


講義室1 講義室2
VP1 VP2

講義室1で投影している映像が映せます
※パスワードの入力が必要となります

MDデッキのリモコン操作ができます




ブルーレイ/DVD/CDのリモコン操作ができます。※VP1投影不可
“詳細リモコン”では講義室カメラの映像などを録画することができます
※レコーダー本体のリモコンをご使用の際は、再生時にタッチパネルの
“再生音声”を押してください。押さないと音声がありません

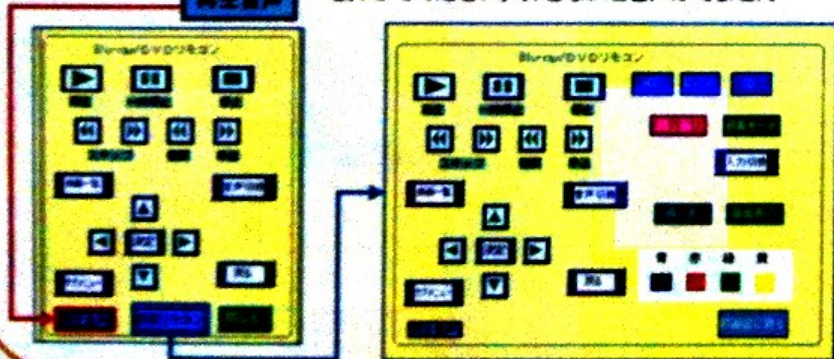

環境設定


スクリーンの「昇・降・停」
カーテンの「開・閉・停」
証明のパターン操作ができます

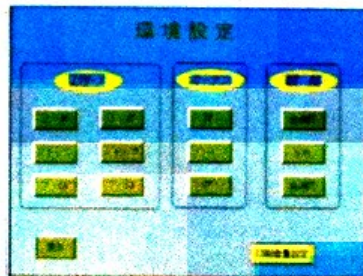

キースイッチを“OFF”にすると終了します



取扱説明書

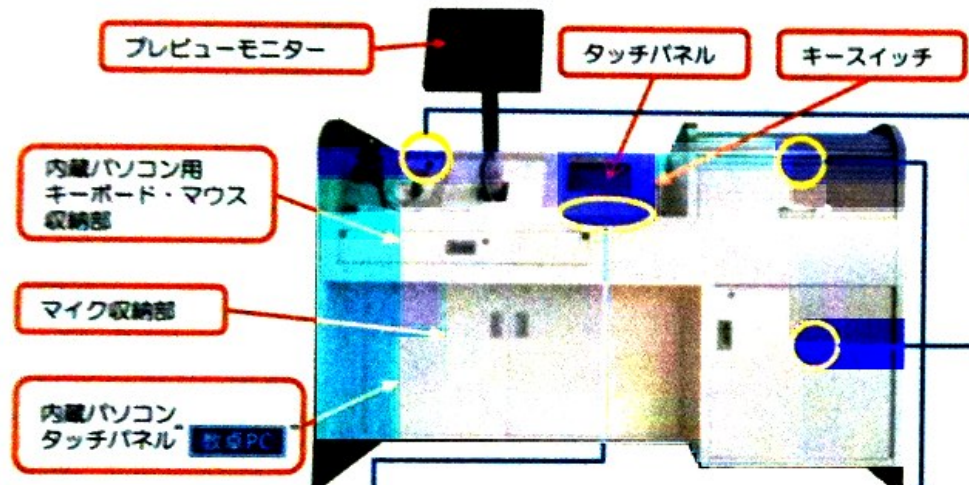

外部入力パネル

- 有線マイク
- 持込みAV機器入力
タッチパネル "AUX"
- 持込みパソコン入力
タッチパネル "持込PC"

カメラコントローラー

- 電源スイッチ
- 回転台選択ボタン
- ズームスイッチ
- フォーカスツマミ
- 回転台水平・垂直操作レバー

※1階メディア処理室のAVシステムを起動させてからご使用ください

OHC

オーバーヘッドカメラ
タッチパネル "OHC"

機器収納部

- ブルーレイレコーダー
タッチパネル "Blu-ray Disc"
※ DVD・CDも再生できます。
- VHS/DVデッキ
タッチパネル "VTR"
- MDデッキ
タッチパネル "MD"

【使い方】

1. 電源をいれる キースイッチを "ON" にし、タッチパネルをメイン画面にします。(タッチパネルの操作については裏面をご覧ください)
2. ソースを選択する メイン画面の "ソースセクター" で使用したいソースを選択します。
3. プロジェクターを投影する メイン画面の "VP1"・"VP2" で使用するプロジェクターを起動させます。※2台同時使用も可能です。
4. 音量を調節する メイン画面の "音量調整" でメインスピーカー、シーリングスピーカーの音量を調節します。